


**VMH30** Schwarzweiss-Bild,  
mit Hörer


**VMH30C** LC-Farbdisplay,  
mit Hörer

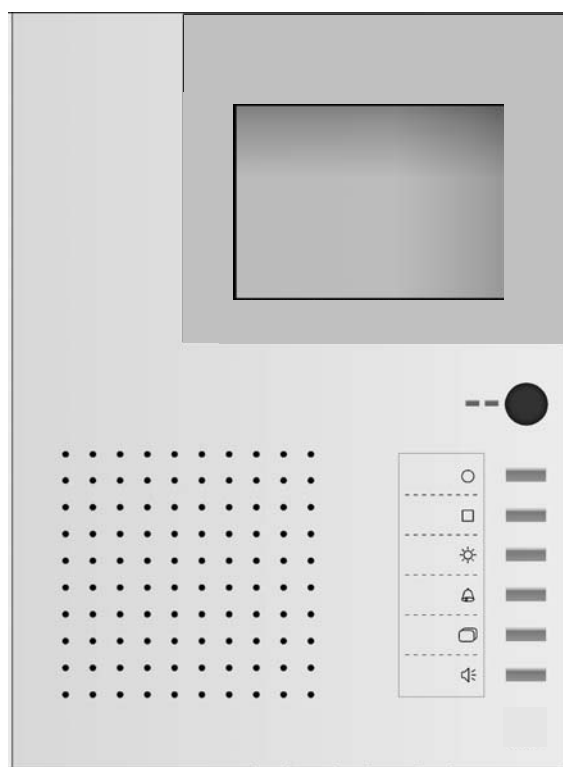

**VML30** Schwarzweiss-Bild,  
lautsprechend

**VML30C** LC-Farbdisplay,  
lautsprechend

# Geräteübersicht VMH30 / VML30

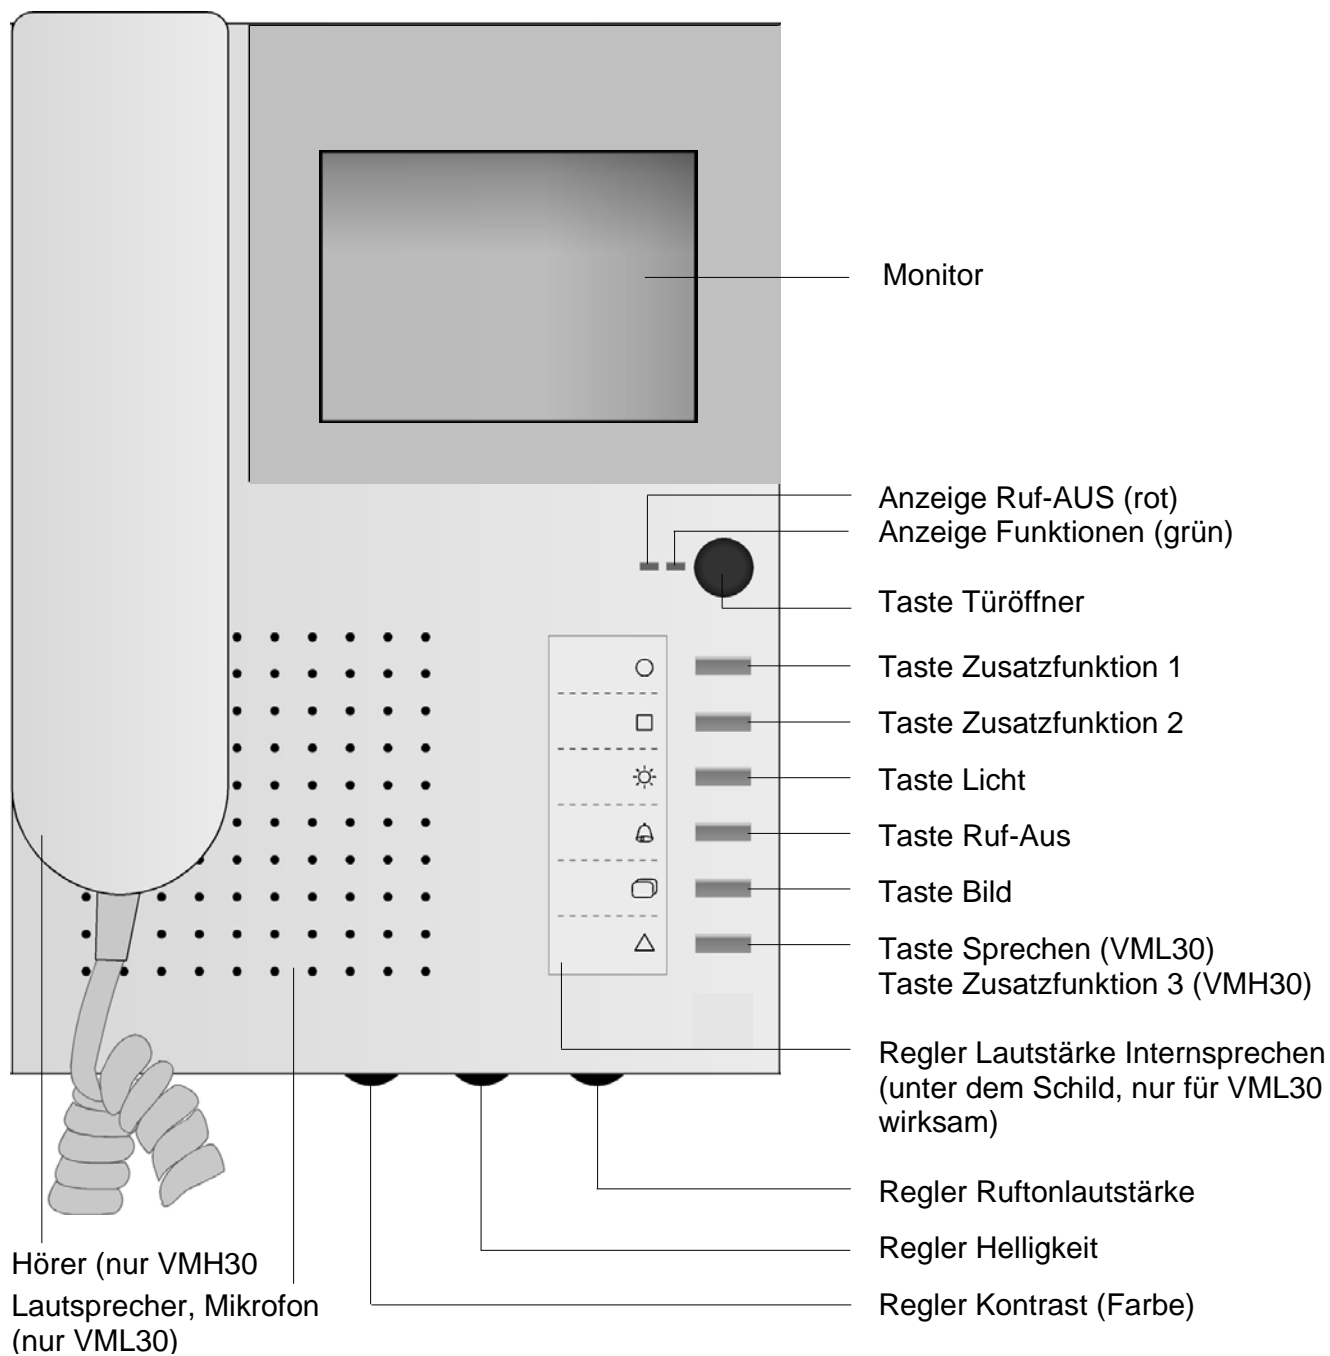

Abgebildet ist VMH30 mit Hörer, Aufputzausführung

Gleiche Bedienung für Unterputz- und Tischausführungen

# Anzeige- und Bedienelemente

Hörer abnehmen Hörer auflegen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprechen zur Türe oder Intern</li> <li>• Gesprächsende</li> </ul>
Anzeige Ruf-Aus (rot)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprech- / Videokanal belegt</li> <li>• Ruf-AUS aktiviert</li> </ul>
Anzeige Funktion (grün)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anruf</li> <li>• Sprechen, Türöffnerautomatik oder Rufumleitung (aktiv)</li> </ul>
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Türe öffnen</li> <li>• Lichtschaltfunktion</li> </ul>
Taste Zusatzfunktion 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• über R-Klemme auswertbar; Funktion :  <input type="checkbox"/> .....</li> <li><input type="checkbox"/> Internruf 3</li> <li>• Steuerfunktion :  <input type="checkbox"/> .....</li> </ul>
Taste Zusatzfunktion 2	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Internruf 1</li> <li><input type="checkbox"/> Türöffnerautomatik</li> <li><input type="checkbox"/> Rufumleitung</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> </ul>
Taste Licht	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Licht einschalten</li> <li><input type="checkbox"/> Internruf 2</li> <li><input type="checkbox"/> .....</li> </ul>
Taste Ruf-AUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufon ausschalten</li> <li>• Rufonauswahl</li> <li>• Gespräch beenden (VML30)</li> </ul>
Taste Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bild einschalten (autom. Ausschalten nach 80 Sek. oder mit Ruf)</li> <li>• Bild fortschalten auf weitere Kameras (steppen)</li> </ul>
Taste Sprechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesprächsannahme; Gesprächsumschaltung (VML30) (Taste drücken zum Sprechen, sofort loslassen zum Hören)</li> </ul>
Taste Zusatzfunktion 3	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ..... (VMH30)</li> </ul>
Regler Rufonlautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rufonlautstärke stufenlos einstellbar</li> </ul>
Regler Sprachlautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Internsprechen stufenlos einstellbar (VML30)</li> </ul>
Regler Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildhelligkeit stufenlos einstellbar</li> </ul>
Regler Kontrast	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildkontrast stufenlos einstellbar</li> </ul>

## Für Zusatzfunktionen gelten die Beschriftungen der Tasten

# Einstellungen

## Ruftonauswahl

Für vier verschiedene eingehende Rufe können unterschiedliche Ruftöne eingestellt werden - Türrufe von zwei Eingängen, Etagenruf, Internruf)

1	Hörer auflegen (VMH30) Gesprächsende abwarten (VML30)	
2	Taste Ruf-AUS für ca. 8 Sek. drücken	Signalton ertönt - Ruftonauswahl aktiv
3	Auswahl aus 7 Ruf- und 6 Gongtönen Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton ausgewählt werden : *	
3a	Rufton der 1. Aussensprechstelle wählen	Taste Türöffner so oft betätigen bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
3b	Rufton der 2. Aussensprechstelle wählen	Taste Bild so oft betätigen bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
3c	Rufton der Etagentüre wählen	Taste Licht so oft betätigen bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
3d	Rufton Internruf wählen	Taste Zusatzfunktion 2 so oft betätigen bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
4	Wird während 8 Sek. keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät die Rufton-auswahl	Signalton ertönt - Ruftonauswahl inaktiv

\* *Anmerkung : weitere Ruftöne gespeichert für Quittungston, Alarmton 1 und 2; nicht einstellbar.*

## Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.  
Stärkere Verschmutzungen mit einem Haushalt-Kunststoffreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**